




NVG8043

GPS – GLOBAL POSITIONING SYSTEM

MANUAL DO PROPRIETARIO

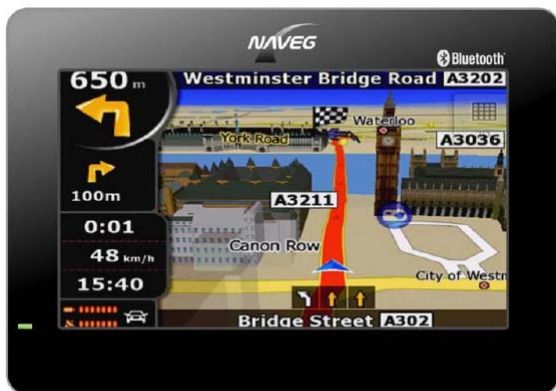

**LEIA ESTE MANUAL ATENCIOSAMENTE ANTES DE USAR O PRODUTO
GUARDE-O PARA FUTURAS INFORMAÇÕES**

ÍNDICE

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA	3
INSTALAÇÃO	6
INFORMAÇÕES	10
GPS - GLOBAL POSITIONING SYSTEM	11
INSTALAÇÃO RÁPIDA CARTÃO DE MEMÓRIA	11
INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NO PC	12
CONTEÚDO DO CD DE NAVEGAÇÃO	12
INSTALANDO MICROSOFT ACTIVE SYNC	12
MENU DE OPERAÇÕES	14
NAVEGAÇÃO	14
CONFIGURAÇÕES	14
MULTIMÉDIA	16

Instruções de Segurança

Por favor, leia estas instruções detalhadamente e com atenção siga as instruções para instalar e para usar o equipamento.

Isto facilitará o uso do equipamento e ampliará a vida útil.

Guarde a embalagem e o manual para futuras referências.

- Nunca abra o equipamento ou o adaptador de força. A abertura do equipamento pode resultar em choque elétrico.
- Não insira nenhum objeto no equipamento ou exerça pressão sobre a tela de LCD, este tipo de ação pode danificar a tela.
- Para evitar danos não toque na tela com objetos cortantes. Use sempre a caneta de toque que acompanha o produto.
- Existe o risco de você se machucar caso a tela seja quebrada. Se por acaso a tela quebrar use óculos para manusear o equipamento e recolher e embalar os pedaços. Entre em contato com a assistência técnica. Lave suas mãos com sabão e delicadamente de início.
- Não deixe crianças mexerem no produto, sempre supervise se for deixar crianças mexerem, lembre-se que crianças não sabem reconhecer uma possibilidade de perigo.
- Remova o adaptador da tomada de parede assim que terminar a carga do equipamento e desligue o aparelho se o adaptador de energia ou o cabo forem danificados, procure uma assistência técnica. Caso o aparelho molhe ou danifique não abra o gabinete, procure pessoal técnico especializado.

Segurança de Dados

- Atualize sempre seus dados, faça back up das informações em algum meio de armazenagem externo. O fabricante e/ou importador não assume responsabilidades por dados perdidos ou danos em dispositivos de armazenagem.

Ambiente de utilização

- Mantenha seu GPS longe de umidade, pó, fontes geradoras de calor e exposição direta aos raios solares, especialmente quando estiver em seu automóvel.
- Certifique-se de que o equipamento esta ao abrigo de chuva e não o deixe em locais próximo a água. Lembre-se que o calor a água evapora e a condensação desta água junto ao equipamento pode expor o equipamento à umidade.
- Previna-se quanto a trepidações extremas e solavancos extremamente fortes e constantes no equipamento.
- Tome cuidado, certifique-se que o produto esta bem preso em seu suporte e que o suporte esteja bem fixado, pois estas vibrações e/ou solavancos, podem solta-lo e com a queda danificá-lo.
- Procure seguir estas instruções corretamente, caso contrario poderá causar danos em seu próprio equipamento.

Temperatura Ambiente

- O equipamento esta apto a operar em temperaturas que variam entre 5° a 40°C, com umidade relativa do ar variando entre 10% e 90%.
- O equipamento estado desligado pode ser guardado em temperaturas que variam de 0° a 60°.
- Guarde o equipamento em lugares protegidos de altas temperaturas.

Compatibilidade Eletromagnética

- Quando conectando no equipamento outros dispositivos, estes dispositivos devem estar de acordo com as Diretivas de Compatibilidade Eletromagnética, EMC (Eletromagnétic Compatibility Directive). Note que cabos de no maximo 2 m podem ser usados neste equipamento.
- Para um desempenho adequado mantenha o equipamento no mínimo 3,5 m de equipamentos que causem interferência eletromagnética ou de alta frequência, (televisores, amplificadores de som, etc.). Isto pode evitar vários tipos de problemas.

Bateria

O equipamento funciona com bateria para prolongar a vida útil da bateria e para uma operação segura, siga as instruções abaixo:

- **CUIDADO:** Baterias podem explodir se não forem recarregadas de forma adequada. Sempre troque a bateria por outra igual recomendada pelo fabricante. Nunca abra a bateria. Não jogue a bateria no fogo. Procure respeitar as normas de segurança quando for jogar fora uma bateria usada.
- Baterias não resistem ao calor. Evite que o equipamento e sua bateria superaqueçam. Não respeitar estas instruções pode causar danos irreparáveis no equipamento ou explosão da bateria.
- Use sempre o carregador e o adaptador de isqueiro de carro que acompanham o produto para recarregar a bateria. que acompanha o produto
- Baterias são dispositivos especiais. Respeite as leis de seu país quando for jogá-las fora.

Cuidados com o Display (VISOR DE LCD)

- Não deixe que água caia e permaneça sobre a tela isto pode danificá-la e/ou descolori-la.
- Proteja sempre quando estiver transportando.
- Use sempre um pano seco e limpo para limpá-la.
- Não exponha a tela diretamente a luz solar nem a fontes de raios ultravioleta.

Transporte

Se você quiser transportar o equipamento siga as instruções abaixo.

- Sempre espere o equipamento estar aclimatado para usá-lo após ter sido transportado.
- Devido a variações de temperatura e de umidade do ar pode ocorrer formação de condensação ou umidade dentro do equipamento, e isto pode causar curto-circuito.
- Par proteger o equipamento de sujeira, pancadas e arranhões, sempre use o estojo protetor.
- Antes de viajar esteja ciente que no local para onde vai existe energia e comunicações.
- Quando enviar o equipamento para algum lugar coloque o equipamento em sua embalagem original e avise o transportador que se trata de um aparelho delicado.
- Sempre que for viajar passe o equipamento pelo Raios-X não deixe que passe pelo detector de metais tanto manual como em arco, pois estes detectores podem corromper seu dados.

Energia pelo adaptador de Isqueiro do carro

O adaptador para isqueiro de carro só pode ser ligado no soquete do isqueiro do carro (Bateria de carro = DC 12 V). se você tiver dúvidas contate o fabricante do automóvel.

Cabos

- Arranje os cabos de forma adequada, evitando que alguém tropece, amasse ou toque inadvertidamente neles e desligue o equipamento.
- Não coloque ou pendure quaisquer objetos sobre o cabo.

CUIDADO

Quando o equipamento deixar de ser usado durante um longo tempo recarregue a bateria periodicamente, caso contrário a vida útil da bateria será comprometida.

Siga estas instruções passo a passo para fazer a configuração inicial do sistema de navegação.

Primeiro remova a lamina de proteção da tela.

Como acessar o Sistema de Navegação.

Pressione a tecla **SLEEP/WAKE-UP** por cerca de 2 segundos para iniciar o equipamento. (Nota: Algumas vezes o equipamento pode não iniciar, pois esta com carga baixa na bateria, por favor, recarregue a bateria. Quando estiver em modo carga o indicador estará vermelho). O logotipo da marca será mostrado na tela depois de poucos segundos.

Atenção: Verifique a carga da bateria, pois isto será necessário para a configuração inicial do sistema.

Carregando a bateria do Sistema de Navegação

Quando carregando o indicador de carga estará vermelho.

Você tem algumas possibilidades para recarregar a bateria:

- Com o auxílio do adaptador de rede (porta USB).
- Adaptador para isqueiro de carro
- Carregador de bateria
- O indicador de carga de bateria ficará vermelho até que a carga esteja completa. Não interrompa o processo de carga até que a bateria esteja totalmente carregada.
- A carga total leva algumas horas.
- Quando a bateria estiver carregada o indicador de carga ficará verde.
- **Nota: Você pode usar o GPS durante o processo de carga, mas a carga não pode ser interrompida durante a configuração inicial.**
- Deixe o equipamento ligado no carregador de bateria durante 24 horas inicialmente, assim a bateria de back up estará totalmente carregada.
- Você pode deixar o carregador ligado, isto é bastante conveniente para operações contínuas. Contudo o carregador de bateria também consome energia mesmo que não esteja carregando a bateria do Sistema de Navegação.



Coloque o conector do cabo no guia do lado direito do adaptador. Coloque o adaptador em uma tomada próxima. Coloque o cabo no GPS.

Trabalhando com Cartões de Memória

O GPS suporta cartões MMC e SD.

Inserindo o cartão

1. Tire o cartão de sua embalagem, com cuidado. (Se estiver incluído no conjunto GPS). Tome cuidado para não danificar ou sujar os contatos.
2. Empurre o cartão cuidadosamente no conector de cartões. Tome atenção o rotulo do cartão deve estar para cima. O cartão ficará levemente travado no GPS.

Removendo o Cartão

1. Não remova o cartão enquanto ele estiver em uso. Isto pode resultar em perda de dados.
2. Para remover o cartão pressione e levemente o lado superior até ele ejetar.
3. Retire o cartão sem tocar nos contatos.
4. Guarde o cartão em sua embalagem ou em algum lugar seguro e protegido.
5. Cartões de memória são muito frágeis. Tome cuidado para não sujar os contatos e para não forçar o cartão.

Acessando Cartões de Memória

- O equipamento somente aceita cartões no formato de arquivo FAT16/32. Se você inserir cartões em outro formato, GPS não o reconhecerá e pedirá para formatar o cartão.

CUIDADO: Formatar um cartão implica em perda de todos os dados armazenados nele.

- Da mesma forma você não pode simplesmente copiar um arquivo para o cartão. Em alguns casos o arquivo precisará ser convertido pelo programa **Microsoft ActiveSync**.

Transferência de dados Via Leitor de Cartões

Você pode transferir ou sincronizar dados via ActiveSync. Este é o método correto de, principalmente se os arquivos a ser transferidos precisam ser convertidos para um formato compatível com o GPS. Entretanto, se você deseja copiar grande quantidade de dados (Por exemplo, um mapa) para um cartão, isto pode ser feito diretamente do computador para o cartão. Muitos computadores têm leitores / gravadores de cartão. Insira o cartão neste dispositivo e copie os dados diretamente no cartão. Desta forma você conseguirá copiar de uma forma muito mais rápida.

Reiniciando o GPS (Resetando)

Existem duas opções para reiniciar o GPS.

Reiniciar por Software

Esta opção reinicia o GPS sem necessidade de reinstalação. O reinício do GPS por software é costumeiramente usado para reorganizar a memória. Neste caso todos os programas em execução são interrompidos e a memória é reiniciada.

Escolha esta opção se o GPS não esta respondendo ou não esta funcionando adequadamente.

Para reiniciar por software siga os passos abaixo:

Retire a tampa protetora e retire a caneta de toque e pressione delicadamente o botão de RESET do lado esquerdo do GPS.

Instruções de Segurança para Navegação

O CD que acompanha o produto tem o Manual do Proprietário.

Dicas de Navegação

- Não manuseie o GPS enquanto estiver dirigindo proteja você mesmo e outros passageiros de seu veículo.
- Na eventualidade de você não entender a orientação por voz do GPS ou em caso de dúvida, veja o mapa e observe as setas indicativas.
- Somente olhe para o Mapa quando estiver em uma situação segura.
- **ATENÇÃO:** O projeto das ruas e as leis de trafego tem precedência sobre as informações do GPS. Somente siga as instruções quando as circunstancias, as leis de transito e as condições de direção permitirem, o GPS guiara você ao seu destino mesmo que tenha de fazer algum desvio.

- As instruções do GPS não isentam o motorista de sua responsabilidade de guiar cuidadosamente e de acordo com as leis e sinalizações de transito.
- Planeje sua rota antes de sair. Se desejar planejar uma nova rota estacione, não planeje rotas dirigindo.
- Para que os sinais de satélite cheguem corretamente no GPS não o coloque escondido atrás de objetos de metal. Coloque o GPS sempre no pára-brisa do automóvel ou bem próximo dele. Tente diferentes posições para descobrir aquela que mais se adequa a uma perfeita recepção dos sinais de satélite.

Notas para uso em veículos

- Tome cuidado para que o suporte não cause nenhum risco de segurança, mesmo em caso de acidente.
- Tome cuidado para que os cabos não impeçam o acesso a qualquer instrumento de segurança do veículo.
- A tela de LCD pode receber reflexos externos, tome cuidado para que o posicionamento cause reflexos que possam atrapalhar sua visão.
- Não instale o GPS na frente dos airbags do veículo.
- Verifique a sucção do suporte periodicamente.
- O adaptador de energia consome energia mesmo quando o GPS não esteja sendo carregado.
- Verifique todos os equipamentos de segurança do veículo depois de instalar o GPS.

Notas Adicionais para uso em bicicletas ou motocicleta.


- Tome cuidado para que a instalação do GPS não impeça o equilíbrio ao dirigir.
- Não cubra os instrumentos do veículo com o GPS.

Montando o GPS no carro

Atenção! Fixe o suporte somente no pára-brisa em locais que não impeçam a visão. Se não for possível use o suporte por sucção em qualquer lugar que permita uma direção segura.

Instalação do suporte GPS

- **SUGESTÃO:** Se você quiser instalar o suporte no pára-brisa, você deve pular os passos 1 e 2.
1. Remova a película protetora da superfície adesiva do prato de fixação no painel.
 2. Fixe o prato de fixação no painel em um local que seja possível. Tome cuidado para que a área do painel onde o prato será fixado esteja limpa, pressione o prato contra o painel, aguarde 24 horas para uma fixação adequada.
 - o Aguarde 24 horas para uma fixação adequada.

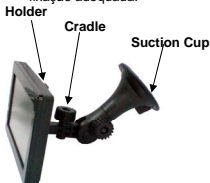

3. Monte o suporte para carro na haste flexível, veja as notas que estão na haste flexível. A flecha denominada CLOSE precisa ser apontada na direção da fixação. A fixação termina com o som de um clique.
4. Coloque o suporte com o lado da sucção no prato de fixação (**ou diretamente no pára-brisa, não use o prato no pára-brisa, não é necessário**). Pressione a trava até fazer o som de clique.
5. Coloque o suporte na posição baixa e posteriormente instale o GPS no suporte, delicadamente até ouvir o som de clique.

Instalando o GPS no Carro



Quando a bateria está em nível baixo você pode encarregá-la no próprio carro:

1. Conecte o conector do adaptador para isqueiro de carro no conector do GPS.
2. Insira o adaptador no soquete do isqueiro do carro e proteja para que ele não perca o contato enquanto você estiver dirigindo.

SUGESTÃO: Retire o adaptador para isqueiro do carro no fim da viagem ou quando o carro ficar estacionado por muito tempo.

VISTA


VISTA FRONTAL

Front View



(1) Battery Charge Indicator

VISTA LADO ESQUERDO



- (2) USB Interface
- (3) Headphone Interface
- (4) AV-IN (Optional)
- (5) SD/MMC slot
- (6) Reset

VISTA SUPERIOR



7. INDICADOR DE CARGA DA BATERIA

8. Botão Sleep/Wake up (Dormir/Acordar)

VISTA TRAZEIRA



- 9. Caneta de toque
- 10. Alto-falante

GPS é um sistema de orientação baseado em satélites. Com a ajuda de 24 satélites em órbita da Terra é possível calcular sua posição na Terra com precisão de poucos metros. Os sinais dos satélites são recebidos pela antena do GPS, são necessários no mínimo 4 satélites para o cálculo da posição.

Nota:

- O cálculo de posicionamento é limitado pela linha de visão do GPS em relação aos satélites (por exemplo, dentro de túneis, entre casas, em florestas ou em veículos com janelas blindadas com metal), nestes casos haverá dificuldades de recepção dos sinais de satélite. No momento em que esses obstáculos forem ultrapassados a recepção dos sinais será restabelecida.
- Por favor, observe que este equipamento vem configurado para não desligar mesmo se não houver atividade por muito tempo, você pode alterar esta condição no Modo Configuração (Settings).
- Se o GPS ficar sem atividade por muito tempo, precisará se auto-orientar novamente. Esta ação poderá demorar algum tempo.

Instalação Rápida do Cartão de Memória.

Esta opção só é válida quando seu GPS possibilitar o uso de cartão. Não é necessário pré-instalar em computador PC.

- De toda forma a configuração do cartão deve obedecer às instruções descritas na página 15 deste manual.
- Você deve obedecer aos seguintes passos para instalar a navegação em seu carro:
 1. Leia e siga as instruções de segurança.
 2. Instale os componentes do GPS.
 3. Pressione a tecla **Sleep/Wake up** para iniciar o GPS. Se as instruções do passo 1 não tiverem sido bem executadas, faça isso agora. A bateria deve estar carregada, caso não esteja ligue o GPS no isqueiro do carro.
 - Insira o cartão no GPS. A instalação do software de navegação começará automaticamente.

Siga as instruções que aparecem na tela.

NOTAS:

1. O cartão precisa estar inserido no GPS durante a utilização do sistema de navegação.
2. Caso o cartão seja retirado do GPS durante sua utilização será necessário reiniciar o GPS por software (SOFT RESET), mesmo que ficar sem o cartão por poucos segundos.

Entre com o horário e data pela tecla **SETTINGS** (CONFIGURAR) e pela tecla **data/hora**, caso ainda não tenha feito ainda. Entre com o fuso horário se estiver disponível.

INICIANDO A NAVEGAÇÃO

1. Pressione a tecla **SLEEP/WAKE UP** por pelo menos dois segundos para iniciar o GPS.
2. Dependendo da sua versão o sistema de navegação iniciará automaticamente, caso não ocorra, pressione a tecla de controle do GPS.
3. Pressione o ícone **MENU** para entrar com o destino e o endereço para onde pretende ir. Clique em **NAVEGAR** para receber as informações de sua rota na tela, seguida de informações por voz conforme estiver andando, se a recepção de satélite estiver adequada. Por favor, tire suas dúvidas sobre o software através do CD que acompanha o GPS. O GPS também possui um sistema resumido de ajuda (**HELP**). No ícone **OPÇÕES/DESTINO** selecione a função ajuda (**HELP**).

NOTA: Na primeira vez que for utilizado o GPS precisa de alguns minutos para localizar os satélites de orientação. Mesmo que o GPS indique recepção dos satélites ainda assim a navegação pode ser imprecisa. O GPS levará de 30 a 150 segundos para se orientar corretamente na primeira vez que estiver em uso depois de desligado, e sempre é necessária uma boa visada dos satélites.

Instalação de Software em seu PC

Para estar em condições de utilizar cartões pré-definidos para o GPS em seu PC, é necessário instalar o software de navegação em seu PC.

1. Antes de instalar o software esteja certo que o ActiveSync está instalado e que seu GPS está conectado através de um cabo ActiveSync.
2. Coloque o CD de software no leitor de CD de seu PC.
3. Siga as instruções do software

Conteúdo do CD.

Dependendo da versão podem haver vários CD's.

CD 1 contém a aplicação para PC, material digitalizado do cartão e dados para restauração do cartão rapidamente. Material adicional do cartão está no CD 2. Além disso o cartão pode suportar dados para divertimento.

Instalando ACTIVESYNC da Microsoft

Este software está disponível no CD para PC de seu GPS.

ATENÇÃO: Arquivos importantes podem ser reescritos quando da instalação do software, é recomendável criar um back up externo para ter acesso aos arquivos originais, em caso de problemas com esta instalação,

Você deve ter direitos de Administrador para instalar o software no Windows 2000/XP.

ATENÇÃO: Você não deve ligar o GPS em seu computador agora.

1. Insira o CD no leitor de CD de seu computador a instalação iniciará automaticamente.


NOTA: Caso não ocorra provavelmente a função AUTORUN deve estar desativada. Para ativá-la o programa de SETUP no CD deve ser iniciada, para começar a instalação manualmente.

2. Escolha a linguagem, clique em Instalar ActiveSync e siga as instruções da tela.
3. Conecte o GPS no computador com o auxílio do cabo ActiveSync. Para fazer isto insira o conector USB em uma das portas USB de seu computador.

O assistente de instalação de hardware do Windows reconhecerá que existe um novo hardware e instalará o driver necessário, isto pode levar alguns minutos. Caso falhe repita a operação.
4. Siga as instruções que estão na tela. O programa iniciará o relacionamento entre seu computador e o equipamento.

OPERAÇÃO DO MENU

A tela de MENU entra automaticamente quando você liga o GPS. Veja a figura abaixo:

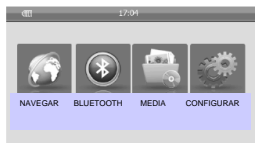


- **NAVEGAR**

Para operação de navegação consulte o manual de software.



- **CONFIGURAR**

Toque no ícone  para entrar no menu de configurações, veja abaixo:




1. Toque no ícone  para entrar na tela que regula a luminosidade, veja abaixo:







Toque nas teclas  /  para ajustar a luminosidade da tela

Toque na tecla  para sair deste menu.


2. Toque no ícone  para entrar na tela de ajuste do volume, abaixo:



Toque nas teclas  /  para ajustar o nível do volume.

Toque nas teclas  /  Para ligar o ajuste de tom.

Toque na tecla  para sair deste menu


3. Toque no ícone  Para entrar no menu de configuração de linguagem, como abaixo:



Toque na linguagem desejada para selecioná-la

Toque na tecla  para sair deste menu.


OPERAÇÃO DO MENU



4. Toque no ícone  para entrar no configurador de radio FM, como abaixo:



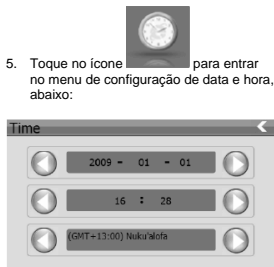

O Transmissor de FM mandará o sinal de radio para o radio do seu carro. Coloque o radio, por exemplo, na frequência 90,0 MHz e o gps na mesma frequência e todos os sons de seu GPS serão enviados para o seu radio ou amplificador.


Toque na tecla  para sair deste menu.




Toque no item, ele ficará branco, toque nas teclas  /  para entrar com ano, mês, dia, hora e minutos.


Toque na tecla  /  para entrar com fuso horário.

Toque na tecla  para sair deste menu.

6. Toque no ícone  para entrar no modo calibração, abaixo:

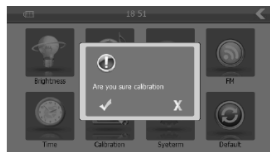


Toque na tecla  para entrar na tela de calibração, abaixo:

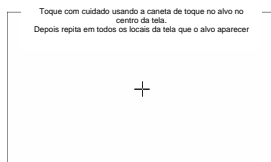

Clique na cruz no centro da tela, a cruz se moverá em sequência partindo do centro, para o canto superior esquerdo, inferior esquerdo, inferior direito e superior direito, até que a calibração esteja completa. O sistema voltará à tela principal automaticamente.

Toque na tecla  para sair da função calibrar.

Toque na tecla  para sair do menu de calibração.

7. Toque no ícone  para entrar no menu de informações sobre o sistema, a tela abaixo aparecerá:



Toque na tecla  para sair.

8. Toque na tecla  para entrar na função DEFAULT (Retornar as configurações de fábrica), abaixo:



Toque na tecla  para restaurar as configurações de fábrica

Toque na tecla  para sair.


• MULTIMEDIA

Toque no ícone  para entrar na tela de seleção de mídia, existem três itens selecionáveis: Foto, Música e Vídeo,




1. FOTO





Toque no ícone  no menu multimídia para abrir o arquivo com fotos, como abaixo:





a)  Toque nesta tecla para entrar no arquivo de fotos que deseja.





  Para cima / Para baixo

 Volta ao menu anterior

b)  Para girar 90°

c)  /  Para ir para a foto anterior ou posterior no arquivo atual.

d)  Toque nesta tecla para entrar no modo exibição tipo slide, tocando em qualquer foto voltara ao modo normal.

e)  Para sair do modo foto.

OPERAÇÃO DO MENU



2. VIDEO



Toque no ícone para entrar no modo de exibição de vídeo, a tela abaixo será mostrada:



- a. Toque na tecla para entrar nos arquivos MP4, toque no arquivo que deseja executar.

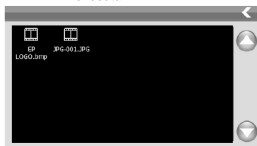

Volta ao menu anterior

Para cima / Para baixo

- b. Para tocar e para pausa.
- c. Próximo vídeo
- d. Tela cheia
- e. Arraste o bloco para aumentar ou diminuir o volume do vídeo.
- f. Para sair do modo vídeo.



3. AUDIO




Toque no ícone para entrar no modo áudio, abaixo a tela:



- g. Toque na tecla para entrar nos arquivos MP3, toque no arquivo que deseja executar.

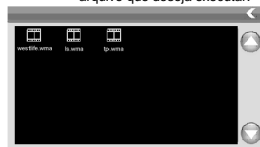

Volta ao menu anterior



Para cima / Para baixo

- h. Trilha anterior e próxima
- i. Tocar a trilha selecionada.
- j. Pausa toque novamente e reiniciara.
- k. Tocar a musica em modo normal. Toque novamente e a musica será repetida.
- l. Arraste o bloco para aumentar ou diminuir o volume do vídeo.
- m. Para sair do modo áudio.

4. BLUETOOTH

Para iniciar o uso do BLUETOOTH você necessita pairar seu celular com o GPS. Siga os passos abaixo para completar o processo de pareamento.

Iniciando

Passo 1. Clique em Settings no menu FONE.




Passo 2. Clique em buscar Fone (SEARCH).



Passo 3. Clique no ícone buscar (SEARCH)

no canto esquerdo inferior para iniciar a busca.

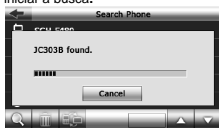


Passo 4. Depois de terminado o processo de busca. Olhe para o celular para usá-lo clique nele.



Passo 5. Você pode clicar no ícone

◀▶ para ir para a página anterior/posterior para ver todos os celulares que foram encontrados.



Passo 6. Clique PAIR  e siga as instruções em seu celular para completar o processo de pareamento. A Senha Padrão é 1234. Você pode mudar a senha. A senha que você colocar no seu celular tem de ser a mesma do GPS.



Passo 7. Clique OK para confirmar o processo de pareamento entre o GPS e seu celular, volte ao menu principal do modo Fone.



Menu Principal FONE

Neste menu você pode escolher como manusear sua Agenda, Histórico de Ligações, Teclado, Mensagens e Gerenciador de Arquivos, use as funções do celular.




Clique no ícone que você gostaria de usar para abrir a janela.

Para maiores informações, verifique as descrições em cada seção.

1. Agenda

Clique no ícone Agenda (PHONEBOOK) no menu fone, a tela seguinte aparecerá, você pode ver sua agenda, fazer ligações, ver o diário e receber ligações.

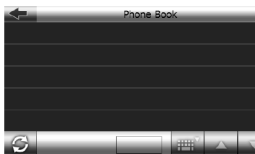

Voltar a pagina anterior



Download Agenda



Busca na agenda



Armazenar: Cartão de memória do celular.



- a. Clique no ícone para baixar sua agenda do celular para o GPS




- b. Clique no ícone para procurar um nome na agenda. Entre com o nome e clique OK.



- c. Selecione o nome para ver os detalhes.



- d. Você pode clicar no número para fazer a ligação. Se houver um só número a ligação poderá ser feita diretamente.




OPERAÇÃO DO MENU

2. Historico de Ligações



Clique no ícone **Call History** Histórico de Ligações no menu Fone, a tela abaixo aparecerá, e você poderá ver suas ligações e fazer ligações:

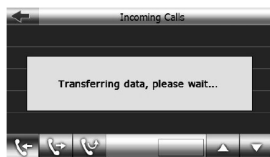

Ligações recebidas




Ligações Feitas



Ligações perdidas



Clique no nome para ver os detalhes.

Você pode clicar no ícone  para discar



3. Teclado

Faça ligações utilizando o teclado.



Discar





Ir para Histórico de Ligações




Ir para Agenda

4. Mensagens

Clique no ícone Mensagem no Menu Fone, a tela abaixo aparecerá.

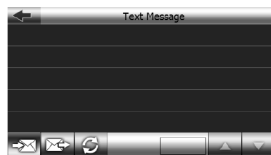

Você pode clicar no ícone  para receber e ler suas mensagens





Recebendo mensagens




Enviando mensagens para celular

OPERAÇÃO DO MENU

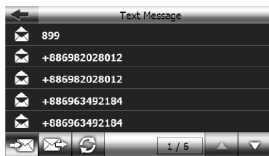



Clique no ícone importar  para baixar suas mensagens, o ícone é mensagens recebidas, clique no número e veja os detalhes, você também pode clicar


no ícone  para fazer a ligação.

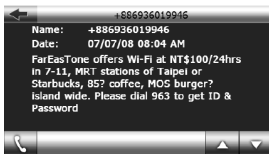

5. Transferência de Arquivos
Clique no ícone Transferência de Arquivos (File Transfer) na página Menu FONE, e a tela seguinte aparecerá. Você pode ver seus arquivos de mídia salvá-los em seu celular ou baixá-los para seu GPS

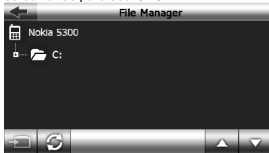

Selecione o arquivo pressione  para baixá-lo em seu GPS.

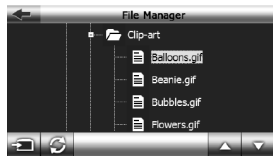

6. Configurando.


Clique SETTINGS (Configurar) no menu FONE, veja a tela abaixo. Você pode clicar nos ícones para fazer várias configurações.



Search Phone Buscar Configurações de Celular.

Você pode usar diferentes celulares Clique em Buscar Celular (SEARCH PHONE) para achar seu celular, parear e conectar seu celular no GPS.

Passo 1. Clique em SEARCH PHONE (Buscar Celular).

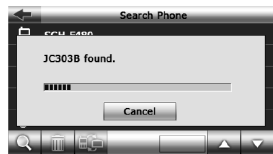

OPERAÇÃO DO MENU

Passo 2. Se o celular que você quer usar esta na lista, clique nele primeiramente,



então clique em  para deletar-lo em seu GPS.

Clique em  para deletar os celulares que não deseja usar.

Se você não encontrar seu celular na lista




clique em  para pesquisar outra vez.



Passo 3. Entre com a senha e clique em OK se a função BLUETOOTH está habilitada em seu celular. Se não está habilite a função. Por favor, use a mesma senha para o celular e para o GPS.



Gerenciador de arquivos: Clique neste ícone se você quiser mudar o caminho inicial para arquivar arquivos baixados ou mudar a campanha de ligações.

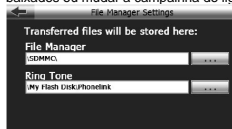

Mude o caminho, clique



para mudar a pasta.



Conectando e

desconectando o celular: Clique neste ícone para conectar ou desconectar o celular que esta em uso.



Conectando e

desconectando BLUETOOTH: Esta função serve para habilitar ou desabilitar BLUETOOTH.

7. Fazendo e recebendo ligações
Quando estiver recebendo uma ligação a seguinte tela aparecerá.



DESLIGAR



ATENDER



MUTE do Microfone, quem esta no outro celular não ouvida sua voz.



Volume dos alto-falantes

OPERAÇÃO DO MENU



Esconder: Clique neste ícone para esconder a janela de status do celular.

Se você atender uma ligação a seguinte janela aparecerá:



Ferramentas: Troca para outras janelas para usar o teclado e transferir o som de ligações para o celular. Clicando durante uma ligação aparecerá a seguinte tela:



Som no GPS



Troca para som no celular.

O som está sempre no GPS clicando



O som irá para o Celular e

clicando  voltará ao GPS.

Clique  para usar o teclado,

clicando  para voltar para a janela anterior.